




# Упатство за корисникот

Ве молиме внимателно прочитајте го и разберете го ова упатство за корисникот пред да го користите уредот.

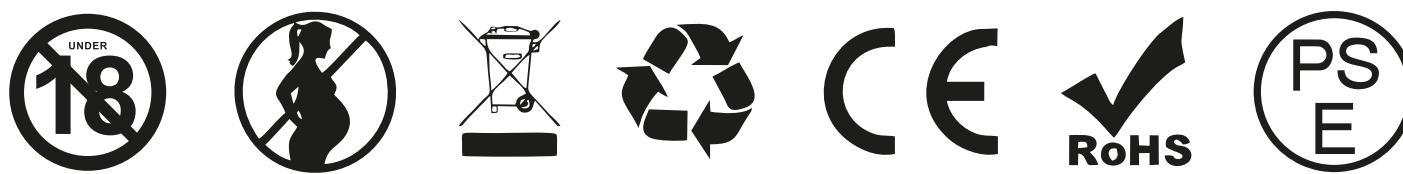

## 1. БЕЗБЕДНОСНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И ИНСТРУКЦИИ

1. Кога го земате и проверувате уредот по испраќање, осигурете се дека уредот е исклучен.
2. Овој уред не е погоден за: луѓе под 18 години, деца, бремени жени, доилки, луѓе со срцева болест, висок крвен притисок, дијабетес, алергија на никотин, или кој зема лекарства за третман на депресија, астма и други групи.
3. Чувајте го уредот и неговите компоненти вон дофатот на деца и миленици.
4. Чувајте го уредот на собна температура. Не го изложувајте уредот на прекумерна топлина или влажност.
5. Не ги потопувајте било кој дел од компонентите на уредот во вода.
6. Не го користите уредот во присуство на запаливи супстанци, течности, гасови или кислород.
7. Не го користите овој уред додека се полни.
8. Не употребувајте уред за полнење што не ги исполнува условите за полнење.
9. Пред да ги чистете, отворете или имате контакт со внатрешните компоненти за загревање мора да се осигурате дека главното тело на уредот се има оладено.
10. Ве молиме да го користите и чувате уредот на амбиентална температура од 5~40°C. Пониска или повисока температура на околината може времено да го намали траењето на батеријата или да му нанесе штета на уредот.
11. Доколку забележете абнормална ситуација како мирис или чад ве молиме веднаш запрете со полнењето и користењето и контактирајте го вашиот сервисер.
12. Доколку батеријата протече од производот, ве молиме да избегнувате контакт со кожата и очите. Доколку случајно ја допрете веднаш измиете се со чиста вода и консултирајте со вашиот доктор.
13. Мерките на претпазливост што се содржат во ова упатство за корисникот не може да ги опфати сите можни ситуации.

## 2. ПРЕГЛЕД

Работа без копче, внесете го патронот од несогорлив тутун. Детектирање на патронот од несогорлив тутун. Уред за загревање на патрон од несогорлив тутун со литиумска батерија со голем капацитет. Паметен и модуларен дизајн. Лесен за носење и употреба.

## 3. СТРУКТУРА



## 4. СПЕЦИФИКАЦИИ


Модел	ISMOD Indego NMate
Капацитет на батерија	1500mAh. 3.7V
Време на полнење	Помалку од 2 часа
Charger Method	USB порта за полнач: ТИП Ц поставување на полнач: 5V/1A
Времетраење на предгреење	15 секунди
Работно времетраење	15 вовлекувања или 300 секунди
Работна температура	5~40°C
Големина на производот	28 mm (Д) X 18mm (Ш) X 100mm (В)
Тежина на производот	57g

Функција за заштита за деца, притиснете и задржете го копчето 3 секунди за да ја вклучите или исклучите функцијата за заштита за деца.

## 5. УПАТСТВО ЗА РАБОТА


### 1. ПРИПРЕМА

Завртете го капакот отпорен на прашина

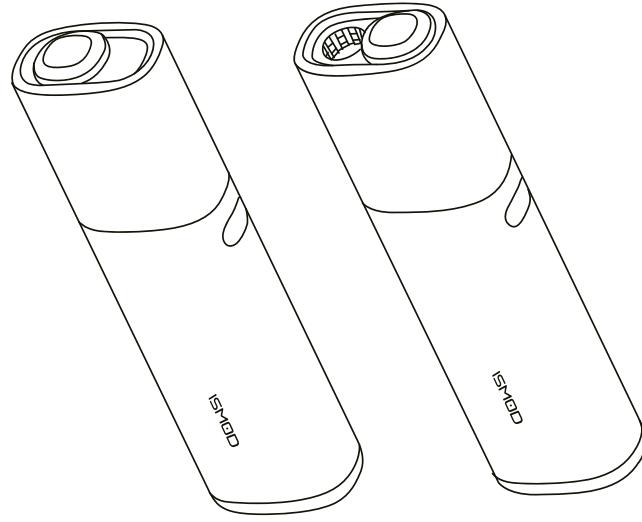


### 2. ВМЕТНЕТЕ ТУТУНСКО СТАПЧЕ

Ставете го патронот од несогорлив тутун исправен во комората поставувајќи го филтерот надвор.

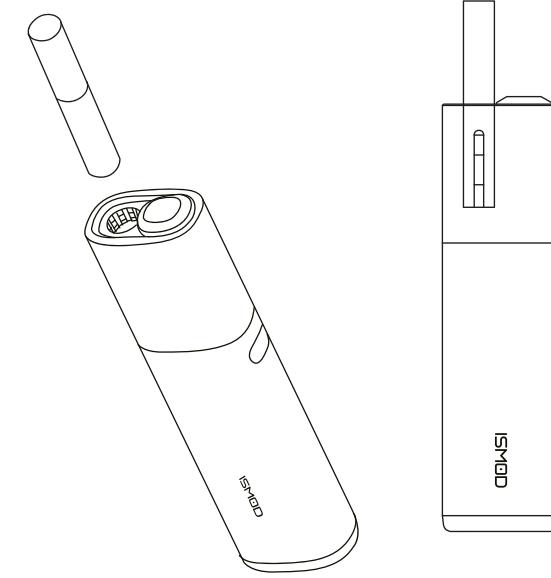

### 3. ТОПЛИНА


Вметнете го патронот од несогорлив тутун и уредот ќе почне да се загрева; LED светлото ќе го означи моменталниот режим на греене. Времетраењето на предзагревањето е 15 секунди. По процесот на предзагревање на 15 секунди и LED светлото силно ќе засвети, можете да почнете да уживате во консумирање. Кога времето за консумирање ќе дојде до последните 30 секунди или ќе достигне 13 вовлекувања, белото LED светло почнува да трепка, што покажува дека периодот на загревање е речиси завршен. Кога ќе заврши целото време на консумирање или по 15-тото вовлекување, или ќе го достигне вкупното време за консумирање тоа покажува дека целиот процес на загревање е завршен.

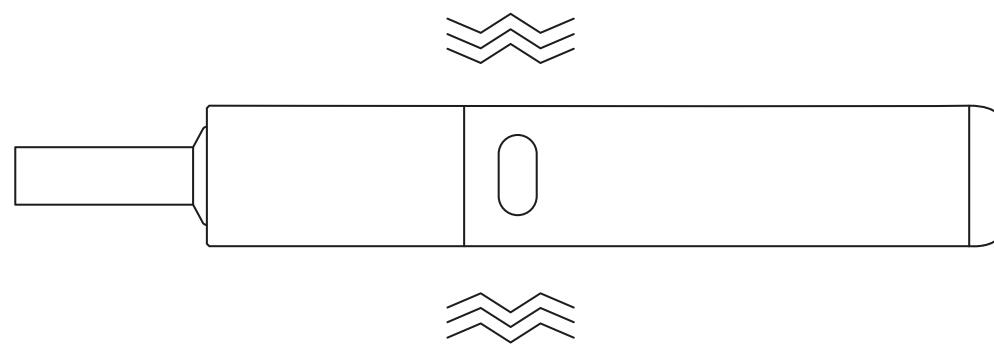


LED светлото ќе го покаже моменталниот режим на загревање.

### 4. ОТСТРАНУВАЊЕ НА ТУТУНСКОТО СТАПЧЕ

1. Отстранете го горниот капак и извадете го патронот од несогорлив тутун.

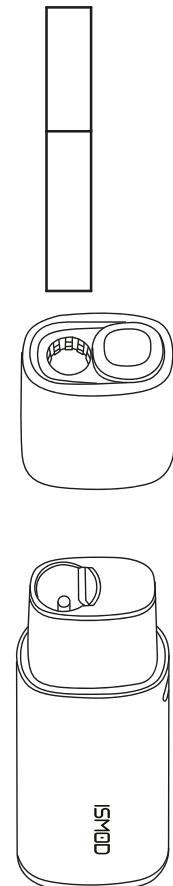


2. Извадете го патронот од несогорлив тутун и завртете го капакот отпорен на прашина.

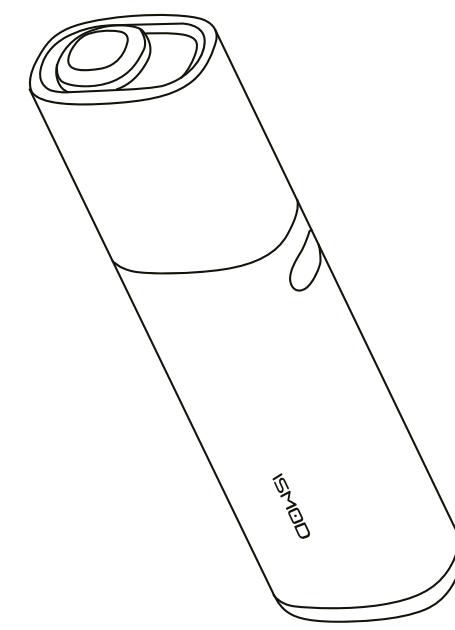

### **Режим за прилагодување на температурата (ТА)**


За да го стартирате ТА режимот, кликнете брзо на копчето 5 пати. LED светлото ќе трепка зелено. Бело како алтернатива.

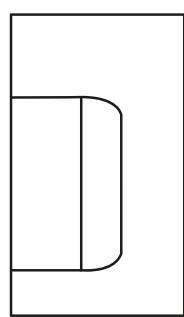

Индикацијата за бојата на LED светлото е следно:



Зелена: ниска температура



Бела: средна температура


Се чека показното светло за самопроверка. Престанува да трепка.

Притиснете на копчето за да го промените режимот на температурно загревање. Едно притискање ќе го покаже моменталниот режим на греење. Притиснете и задржете го копчето за вклучување за да го одредите режимот на греење или почекајте 10 секунди за да излезете од режимот ТА.



## **5. ЧИСТЕЊЕ НА КОМОРАТА ЗА ГРЕЕЊЕ**

Проверете дали уредот е исклучен и изладен пред да го исчистите

1. Одделете го горниот капак од главното тело.

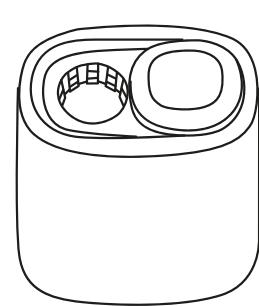


2. Потоа употребете стапче за чистење за да ја исчистите комората за загревање.

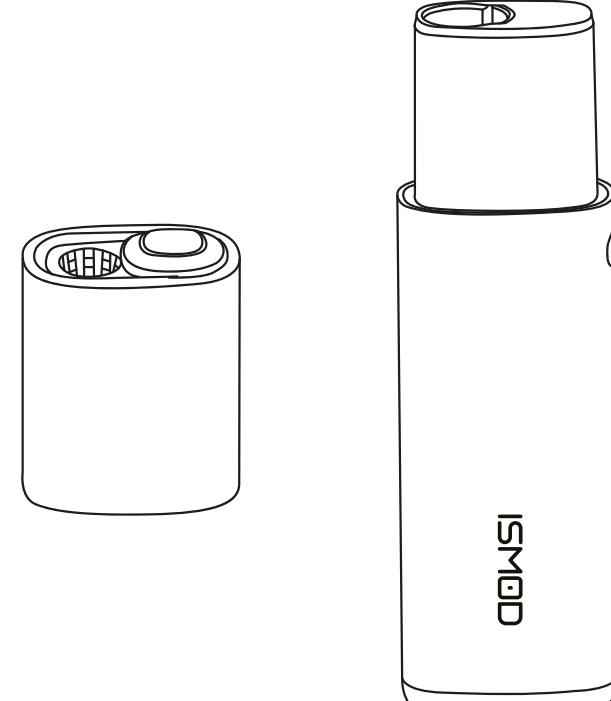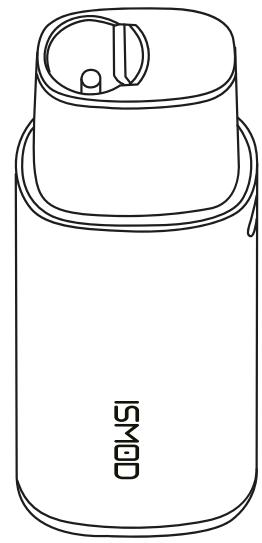


## Како да користите стапче за чистење?

1. Извадете стапче за чистење со пакување

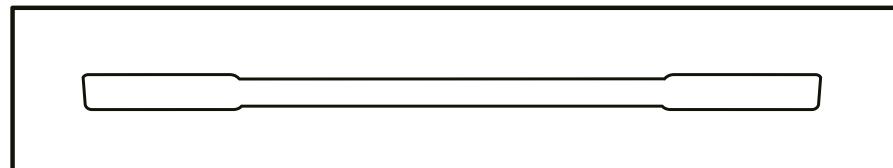


2. Отстранете го пакувањето и извадете го стапчето за чистење

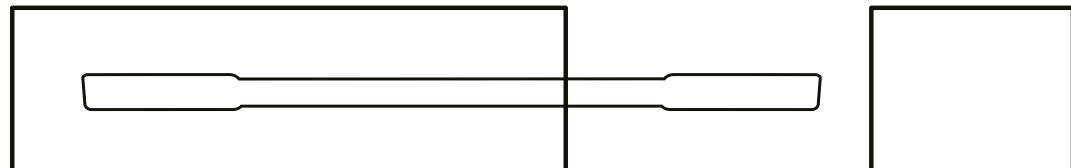

## 6. ПОЛНАЧ

Поврзан USB кабел со адаптер за полнење.  
LED светлото ќе трепка во различни бои за да укаже на мокноста на батеријата.  
LED светлото ќе се исклучи кога уредот е целосно наполнет

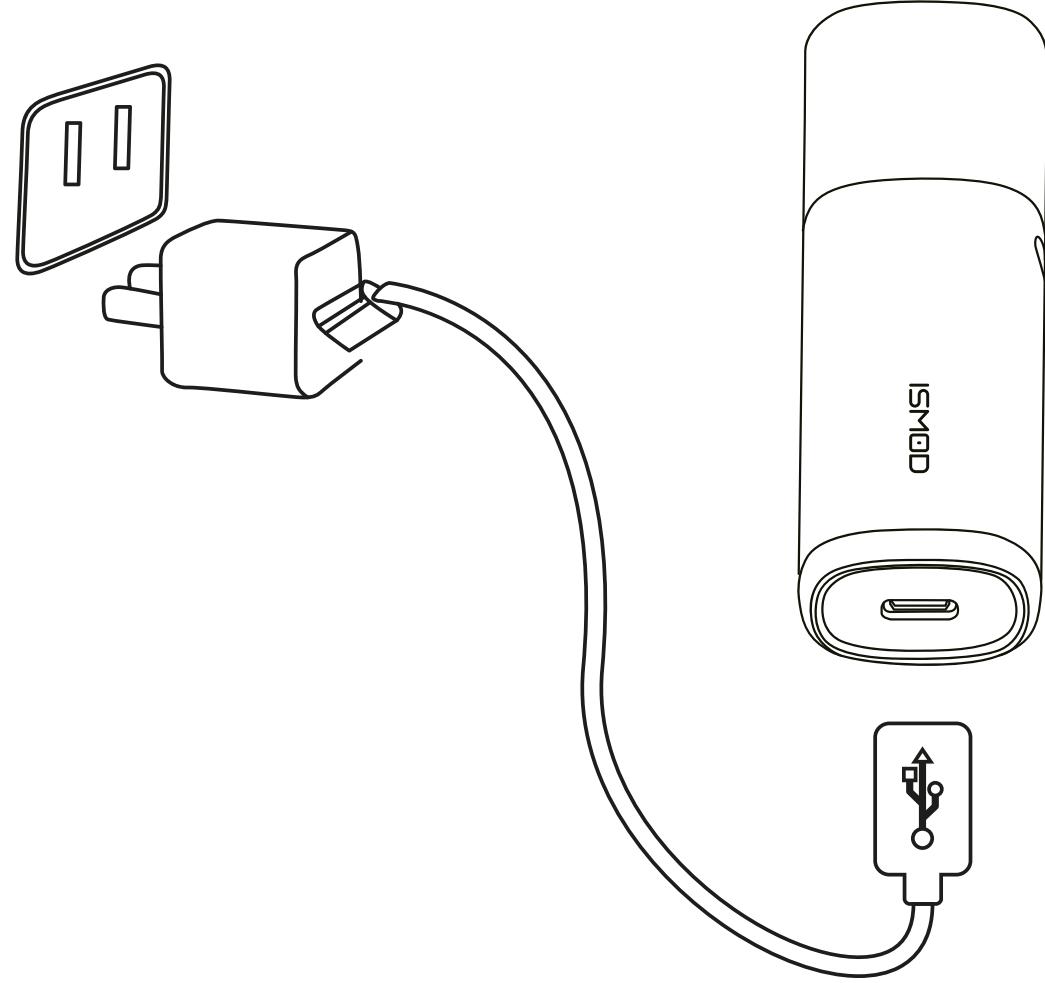


- Сино: > 80%
- Жолто: < 80%
- Црвено: < 30%

## 6. УПАТСТВО ЗА РАБОТА

### 1. ИНДИКАЦИЈА ЗА ПРЕОСТАНАТО НАПОЈУВАЊЕ

Како да го проверите преостанатиот капацитет на батеријата?  
Кликнете на копчето за префлување (Switch) за да го активирате LED светлото кога уредот е исключен.  
LED светлото ќе го означи преостанатиот капацитет на батеријата.

Индикацијата за бојата на LED светлото е следно:

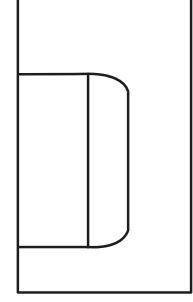


- Сино: > 80%
- Жолто: < 80%
- Црвено: < 30%

### 2. БРЗО ИСКЛУЧУВАЊЕ

LED светлото покажува низок капацитет на батеријата и треба да се полни навреме. Индикаторот за светло трепка кога се полни, а LED светлото ќе се исклучи кога е целосно наполнето.

#### Индикација за LED светло

Кога батеријата е слаба, црвеното светло трепка 5 секунди. Кога грејната игла не работи, црвеното светло е секогаш вклучено и вибрира на секои 3 секунди

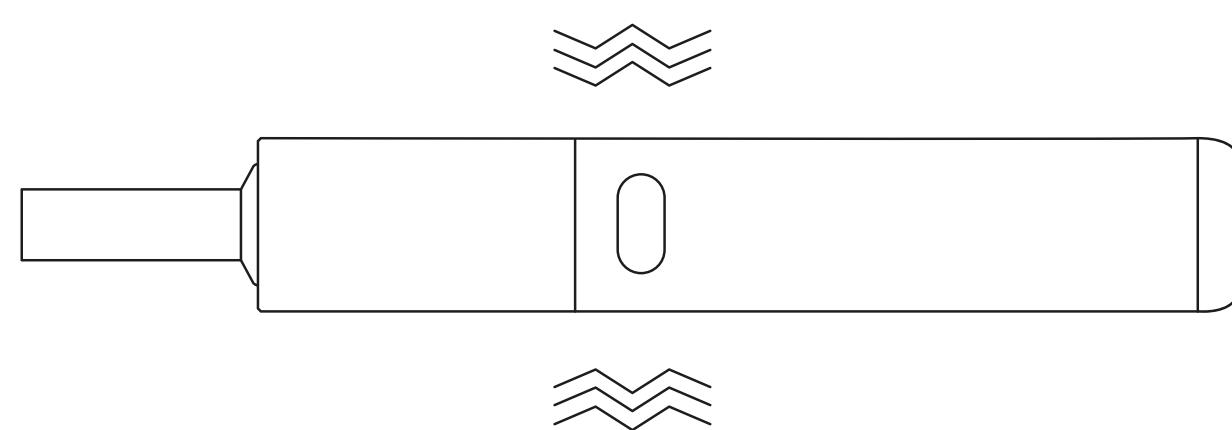

## 7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Начин на проверка	Начин на решавање
Не може да се вклучи уредот. Патронот несогорлив тутун не може да се стави во грејната комора.	Проверете ја преостанатата моќност	Полнете го уредот додека не заврши полнењето
	Некористен долго време?	Батеријата е празна, треба да се полни.
	Копчето е оштетено?	Испратете го до локалниот сервисен центар
	Оштетено е индикаторското светло?	Испратете го до локалниот сервисен центар
Трепкање на црвено светло 5сек.	Преостанатиот капацитет на батеријата е мал	Наполнете го уредот веднаш.
Постојано светење на црвено светло и вибрации на 3сек.	Проверете ја грејната игла	Променете ја грејната игла

## 8. ОДРЕКУВАЊА

1. ISMOD Indego се напојува со батерија. Треба да се наполни кога батеријата е празна. Не ставајте го ISMOD Indego во близина на околина со висока температура или грејач за да избегнете оштетување на батеријата.
2. Внимателно прочитајте ги инструкциите пред да го користите ISMOD Indego. Чувајте го упатството за користење за идна референца.
3. Кога користите ISMOD Indego, следете ги упатствата на производителот за да избегнете можни повреди.
4. Предупредувањата и безбедносните упатства во ова упатство за корисникот не можат да ги вклучуваат сите можности и ситуации што може да се појават. Бидете внимателни кога користите или одржувате некој личен електронски производ.
5. Користете само ексклузивен патрон за несогорлив тутун.
6. ISMOD Indego содржи литиумски батерии. За нивно отстранување ве молиме следете ги барањата на локалната самоуправа.

## ★ ЛИТИУМСКА БАТЕРИЈА

1. Ако производот се чува на висока температура долго време, доаѓа до деградација на литиумската батерија.
2. Батеријата ќе се испразни кога ќе се чува долго време без да работи. Наполнете го уредот пред да го користите.
3. Кога не го користите уредот многу долго, избегнувајте да го чувате уредот во статус целосно наполнет или во услови на висока температура/влажност за да избегнете забрзано влошување на батеријата.
4. Ве молиме избегнувајте да ја ставате батеријата во оган за да спречите опасност од експлозија.