

ISMOD MINI

Udhëzues për përdorim

Ju lutemi lexoni dhe kuptoni me kujdes këtë manual përdorimi përpara se të përdorni pajisjen




1. PARALAJMËRIMET DHE UDHËZIMET E SIGURISË

- Kur të merrni dhe kontrolloni pajisjen pas dorëzimit, sigurohuni që pajisja të jetë e fukur.
- Kjo pajisje nuk është e përshtatshme për: persona nën 18 vjeç; fëmijët, gratë shtatzëna, lehonat; njerëzit me sëmundje të zemrës, presion të lartë të gjakut , diabeti, alergjitë ndaj nikotinës ose që marrin ilaçe për trajtimin e depresionit, astmës dhe grupeve të tjera.
- Mbajeni pajisjen dhe përbërësit e saj jashtë mundësive të fëmijëve dhe kafshëve shtëpiake.
- Ruajeni pajisjen në temperaturën e dhomës. Mos e ekspozoni pajisjen ndaj nxehtësisë ose lagështisë së tepërt.
- Mos zhyni asnjë pjesë ose përbërës të pajisjes në ujë.
- Mos e përdorni këtë pajisje ku ka substanca të ndezshme, lëngje, gazra ose oksigjen.
- Mos e përdorni këtë pajisje gjatë karikimit.
- Mos përdorni një pajisje karikimi që nuk i plotëson kërkesat e karikimit.
- Përpara pastrimit, hapjes ose kontaktit të drejtpërdrejtë me komponentët e brendshëm të ngrohjes, duhet të kontrolloni nëse trupi kryesor i pajisjes është i ftohur.
- Ju lutemi përdorni dhe ruani pajisjen në një temperaturë ambiente prej 5-40 . Një mjedis me temperaturë më të ulët ose më të lartë mund të zvogëlojë përkohësisht jetëgjatësinë e baterisë ose të shkaktojë dëmtim të pajisjes.
- Nëse vëreni ndonjë situatë jonormale si erë ose tym, ndaloni karikimin dhe përdorimin menjëherë dhe kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit.
- Nëse bateria rrjedh nga produkti, shmangni kontaktin me lëkurën dhe sytë. Nëse e prekni aksidentalisht, menjëherë lahu me ujë të pastër dhe këshillohuni menjëherë me një mjek.
- Masat paraprake të përfshira në manualin e përdorimit nuk mund të mbulojnë të gjitha situatat e mundshme.

2. VËSHTRIM

ISMOD MINI ngrohës duhani jo i djegshëm me bateri litium me kapacitet të madh, dizajn modular inteligjent, i lehtë për t'u mbajtur dhe përdorur.

3. STRUKTURA

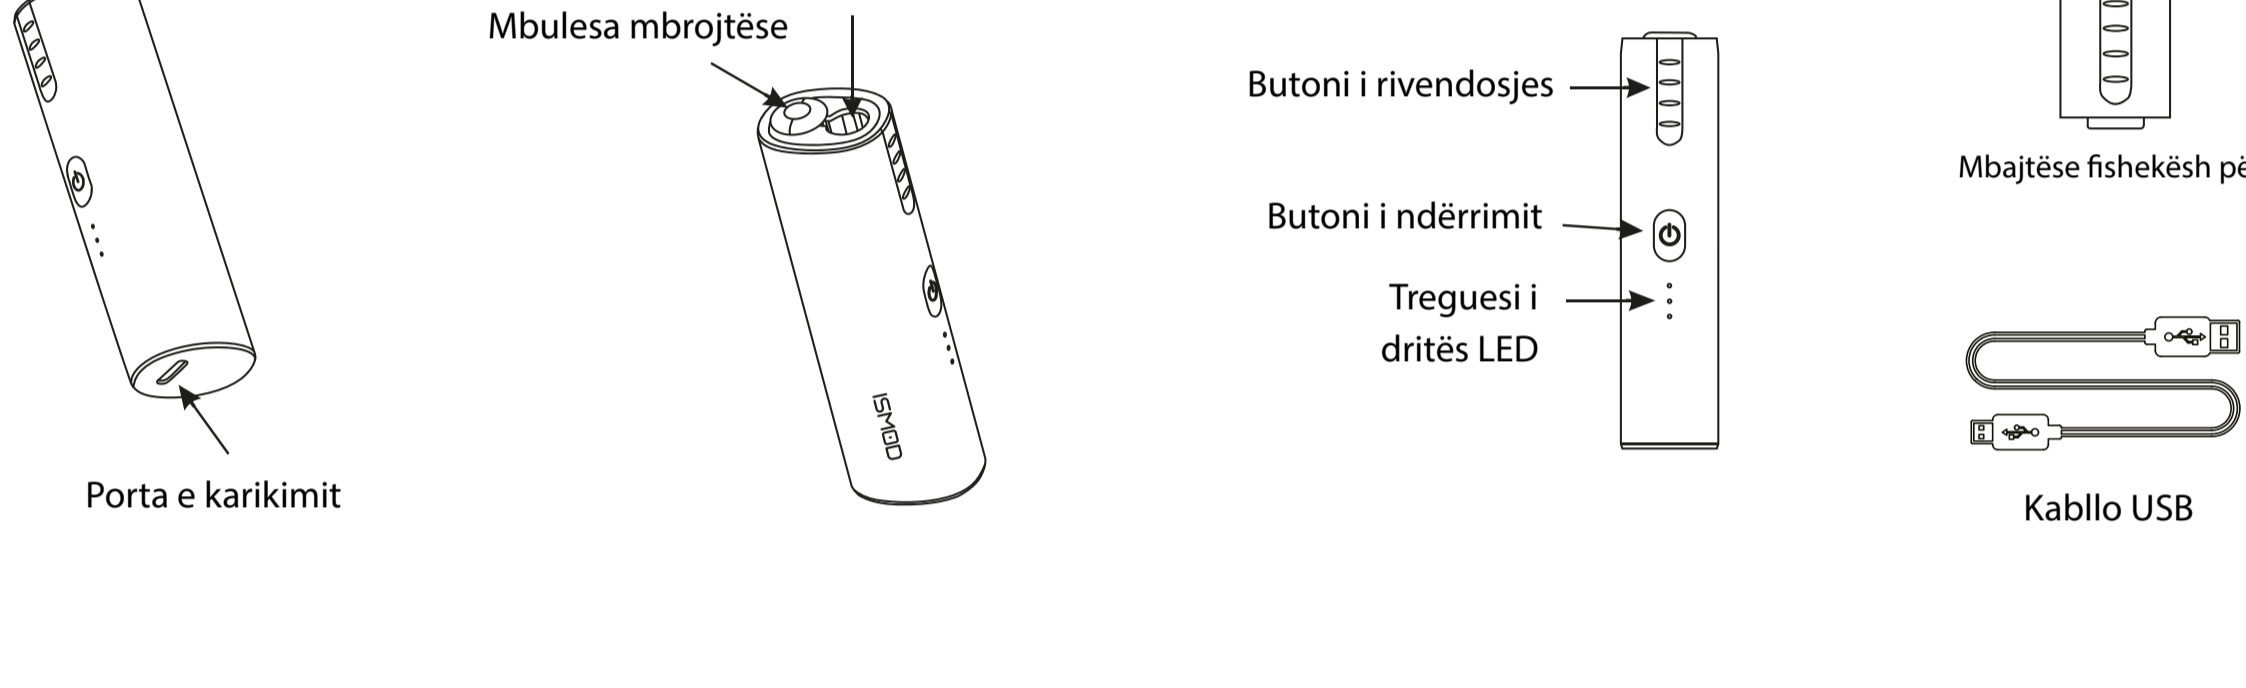


4. SPECIFIKIMET

Model	ISMOD Mini
Kapaciteti i baterisë	900 mAh, 3,7 V
Koha e karikimit	Përafërsisht 1.5 orë
Mënyra e tarifimit	Porta e karikimit USB: Lloji C; Cilësimet e karikimit: 5V/2A
Kohëzgjatja e nxehtësisë paraprake	15 sekonda
Kohëzgjatja e punës	15 thithje ose 300 sekonda
Temperatura e ambientit të punës	5 - 40 °C
Dimensionet e produktit	19 mm (W) X 25 mm (L) X 81.3 mm (H)
Pesha e produktit	34 gram
Pas ngarkimit të plotë	≥ 10 fishekë duhan jo të djegshëm

5. UDHËZIMET E PUNËS

1. PËRGATITJA

Vidhosni kapakun mbrojtës

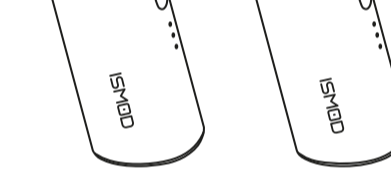


2. INSTALIMI I FISHEKUT JO TË DJEGËSHËM TW DUHANIT

Vendosni fishekun e duhanit të padjeshëm drejt në dhomë, duke e vendosur filtrin jashtë



3. NGROHJA

Shtypni dhe mbani butonin për 1,5 sekonda derisa LED të pulsojë e bardhë dhe pajisja të bëjë dridhjen e parë

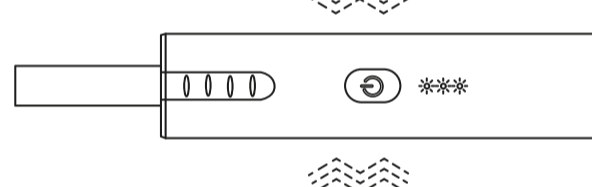


Treguesi LED tregon një modalitet të vazhdueshëm të ngrohjes

Pajisja fillon me parangrohje, koha e parangrohjes 15 sekonda. Kur drita treguese LED kthehet në blu të fortë dhe shfaqet dridhja e dytë, mund të filloni të shijoni një konsum prej 4 minutash e 45 sekondash. Kur të vijë koha e konsumit deri në 30 sekonda e fundit ose arrin në dhembëzimin e 13-të, do të shfaqet një dridhje e tretë dhe drita treguese LED do të fillojë të pulsojë e bardhë, që tregon se periudha e ngrohjes ka përfunduar pothuajse. Kur të mbarojë e gjithë koha e konsumit ose pas thithjes së 15-të, do të shfaqet një dridhje e katërt dhe drita treguese LED do të fiket, duke treguar që i gjithë procesi i ngrohjes ka përfunduar

Modaliteti i rregullimit të temperaturës (TA):

Për të nisur modalitetin TA, klikoni butonin 3 herë shpejt



Ngjyra e LED tregon sa vijon:


- Treguesi i tretë LED: Temperatura e ulët
- Treguesi i dytë LED: Temperatura mesatare
- Treguesi i parë LED: Temperatura e lartë

Shtypni butonin 3 herë, çdo klikim pasues tregon regjimin e ngrohjes në një temperaturë të caktuar.


Për fund, prisni që treguesi i bardhë LED të pulsojë shpejt 3 herë.

4. HEQJA E FISHEKUT TË DUHANIT TË PADJEGSHËM

(1) Shtypni butonin e shtytjes lart dhe fishekun nga duhani i padjeshëm do të dalë nga mbajtësi i fishekut

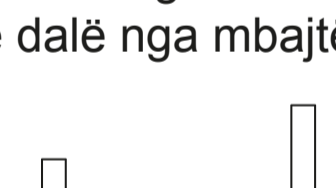

(2) Hiqni fishekun e duhanit të padjeshëm dhe rrotulloni kapakun mbrojtës.

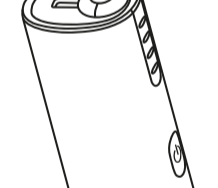

6. CHARGER

Lidheni kabllo USB me përshtatësin e karikimit. Drita LED do të ndizet për të treguar fuqinë e baterisë. Drita e bardhë LED do të ndizet plotësisht e ngarkuar.

- Tre llamba led: 100%-80%
- Dy llamba led: 80%-30%
- Një llambë led: 30%-0%


7. TREGUESI I FUQISË SË MBETUR

Si të kontrolloni kapacitetin e mbetur të baterisë? Klikoni butonin e ngrohjes për të aktivizuar llambën LED kur pajisja është e fukur. Llamba LED do të tregojë kapacitetin e mbetur në bateri.

- Shenjat e llambës LED janë si më poshtë:
- Tre llamba led 100%-80%
- Dy llamba led: 80%-30%
- Një llambë LED: 30%-0%


8. FIKJE E SHPEJTË

Shtypni dhe mbani butonin e çelësit për 1,5 sekonda pas dridhjes.

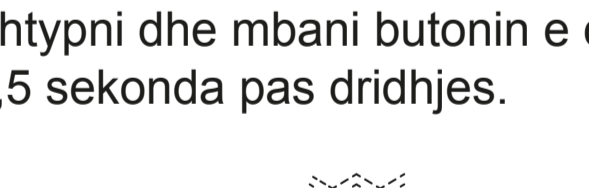

9. TREGUESI I FUQISË SË ULËT TË BATERISË

Drita e parë treguese pulson për të treguar këtë

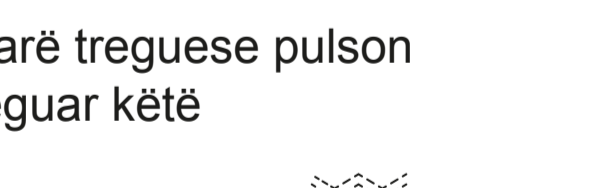

6. KARIKUES

Problemi	Mënyra e verifikimit	Mënyra e zgjidhjes
Një fishek duhani jo i djegshëm nuk mund të futet në dhomën e ngrohjes	Kontrolloni nëse mbetjet e duhanit jo të djegshëm nga fishekët e mëparshëm janë bllokuar në dhomën e ngrohjes.	Pastroni dhomën e ngrohjes.
Mbajtësja për fishekët e duhanit jo të djegshëm nuk mund të vendoset në pajisje	Kontrolloni që hendeku midis mbajtësit të fishekut e duhanit jo të djegshëm dhe dhoma e ngrohjes është drejtuar dhe shtërnuar si duhet.	Pastroni dhomën e ngrohjes.
Mbulesa e kapakut nuk mund të mbyllet dhe të sigurohet siç duhet	Kontrolloni shtrirjen midis kapakut mbrojtës dhe pajisjes, kontrolloni që vrima për fishekun e padjeshëm të duhanit të jetë në pozicionin e duhur.	Rregulloni drejtimin e butonave
Pajisja nuk mund të startojë	Kontrolloni fuqinë e mbetur Pajisja nuk është përdorur për një kohë të gjatë. Butoni është i dëmtuar Treguesi i dritës LED është i dëmtuar	Karikoni pajisjen derisa të përfundojë ngarkimin. Energjia është konsumuar plotësisht, pajisja duhet të ngarkohet. Dërgojeni në qendrën tuaj lokale të shërbimit. Dërgojeni në qendrën tuaj lokale të shërbimit.
LED po pulson	Kontrolloni nëse kapaciteti i mbetur i baterisë është i ulët	Karikoni pajisjen tuaj menjëherë.
Llamba LED po pulson. Kontrolloni nëse gjilpëra e elementit të ngrohjes është dëmtuar	Kontrolloni nëse gjilpëra e elementit të ngrohjes është dëmtuar	Dërgojeni në qendrën tuaj lokale të shërbimit.

7. KUFIZIME NGA PËRQJEGJËSIA

- ISMOD MINI punon me bateri. Kur niveli i baterisë është bosh, duhet të ringarkohet. Mos e vendosni ISMOD MINI pranë një ambienti me temperaturë të lartë ose një ngrohës për të shmangur dëmtimin e baterisë.
- Lexoni me kujdes të gjitha udhëzimet përpara se të përdorni ISMOD MINI. Mbajeni manualin e përdorimit për referencë në të ardhmen Kur përdorni ISMOD MINI ndiqni udhëzimet e prodhuesit për të shmangur dëmtimet e mundshme. Paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë në këtë manual përdorimi mund të mos mbulojnë të gjitha mundësitë dhe situatat që mund të lindin. Kini kujdes kur përdorni ose mirëmbani produktin personal elektronik.
- Përdorimi që janë ridizajnuar ose kanë veçori të tjera të shtuara me kërkesën tuaj nuk do të pranohen riparimi.
- ISMOD MINI përmban bateri litiumi, për asgjësimin e tyre ndiqni kërkesat e autoriteteve vendore.

☆ BATERI LITIUMI

- Nëse produkti ruhet për një kohë të gjatë në një temperaturë të lartë, bateria e litiumit do të shpërbëhet.
- Bateria do të shkarkohet kur ruhet për një kohë të gjatë pa punuar. Karikoni pajisjen përpara se ta përdorni.
- Kur nuk e përdorni pajisjen për një kohë të gjatë, shmangni ruajtjen e saj në gjenje të ngarkuar plotësisht ose në kushte të temperaturës/lagështisë së lartë për të shmangur dështimin e përshtetësive të baterisë.
- Shmangni vënien e baterisë në zjarr për të parandaluar rrezikun e shpërthimit.

Karta e garancisë:

MARRËVESHJE GARANCIE 12 M

Faleminderit që përdorni produktet tona. Kjo Marrëveshje Garancie zbatohet ekskluzivisht për ISMOD MINI, për një periudhë prej 12 muajsh nga data e blerjes. Nëse ka ndonjë problem me cilësinë e produktit gjatë periudhës së garancisë, ne do të jemi të lumtur ta riparojmë ose ta zëvendësojmë me një produkt të ri, sipas gjykitit dhe gjykimit tonë.

Kriteret për vlefshmërinë e garancisë

Nëse produkti prishet ose dëmtohet gjatë periudhës së garancisë dhe produkti është përdorur në përputhje me udhëzimet për përdorim, ne ofrojmë një shërbim riparimi falas ose një zëvendësim falas të produktit.

Zëvendësimi:

Për të marrë një produkt të ri në këmbim gjatë periudhës së garancisë, ju lutemi jepni kartën e garancisë dhe llogarinë fiskale (pika e shitjes, modeli i produktit, data e blerjes, llogaria fiskale, etj.) dhe kontaktoni shërbimin pas shitjes. Nëse produkti prishet ose dëmtohet gjatë periudhës së garancisë, ne do të ofrojmë shërbim falas për të riparuar ose zëvendësuar produktin pa pagesë

Kjo marrëveshje riparimi nuk mbulon termat dhe kushtet e mëposhtme:

- Blerje pa certifikate garancie dhe kupon fiskal.
- Dokumentet e pakompletuara (pika e shitjes, modeli i produktit, data e blerjes, llogaria fiskale etj.).
- Vjetërsimi i produktit për shkak të përdorimit normal.
- Garancia nuk mbulon trupin e ngrohjes.
- Dëmtime të sipërfaqes (gërvishitje, gërvishitje, etj.) që nuk ndikojnë në performancën e produktit.
- Mosfunksionimi i produktit është shkaktuar nga përdorimi i tij në kundërshtim me udhëzimet e përdorimit.
- Përdorimi jo i duhur, duke përfshirë: dëmtimin e ujit, çrmondimin etj.
- Defekt ose dëmtim i produktit të blerë i shkaktuar nga forca e tepërt, si p.sh. një rënie.
- Pajisjet që janë ridizajnuar ose kanë veçori të tjera të shtuara me kërkesën tuaj nuk do të pranohen riparimi.
- Dëmtimet e shkaktuara nga zjarri, përmbytja, mbitensioni, forqësitë e tjera natyrore.
- Ka një defekt ose dëmtim gjatë periudhës së garancisë, por jo e zëvendësimit pasi të skadojë periudha e garancisë.
- Mosfunksionim dhe dëmtim pas periudhës së garancisë

