

ISM00D

II Plus

Упатство за употреба

Ве молиме внимателно прочитајте го и разберете го ова упатство пред да го користите производот.





4. Упатства за работа



5. Упатства за употреба

Подготовка

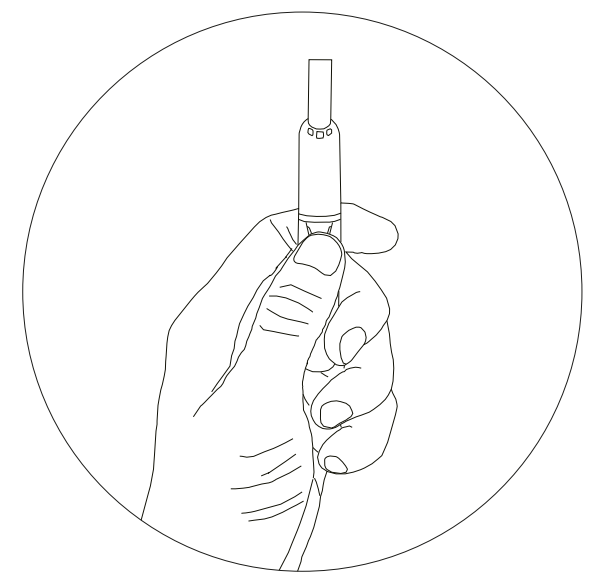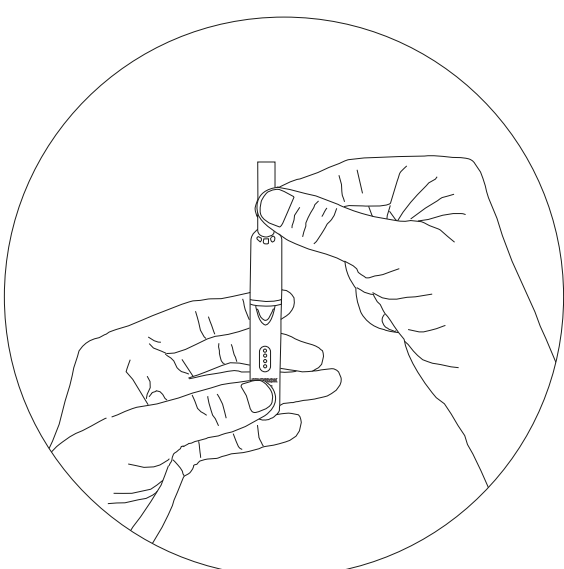

Прекин на користење.

1. Ако треба да престанете да користите пред самиот уред да престане, притиснете и задржете го контролниот прекинувач 3 секунди, ISMOD држачот ќе престане да работи и ќе премине во состојба на исклучување, а индикаторското светло ќе се изгасне и ќе се генерира известување со вибрации.
2. Во нормални работни услови на користење, по завршувањето на користењето, ISMOD држачот генерира предупредување со вибрации, а индикаторот на ISMOD држачот трепка и потоа преминува во состојба на исклучување.
3. Откако ќе завршите со користење, вратете го ISMOD држачот на полначот за полнење за да се полни, за да може повторно да се користи следниот пат.

Забелешка:

При нормална работна состојба на користење, ако количината на аеросоли е значително намалена или вкусот аеросоли е ослабен, тоа значи дека патронот од несогорлив тутун е искористен и истиот треба да се замени.


6. Инструкции за полнење

Инструкции за работа на Полначот

1. Се препорачува да се наполни полначот за полнење за прв пат за да се обезбеди нормална употреба на производот.

7. Чистење и одржување


Самиот производ доаѓа со комплет за чистење за чистење и одржување на ISMOD држачот и заштитниот горен капак.

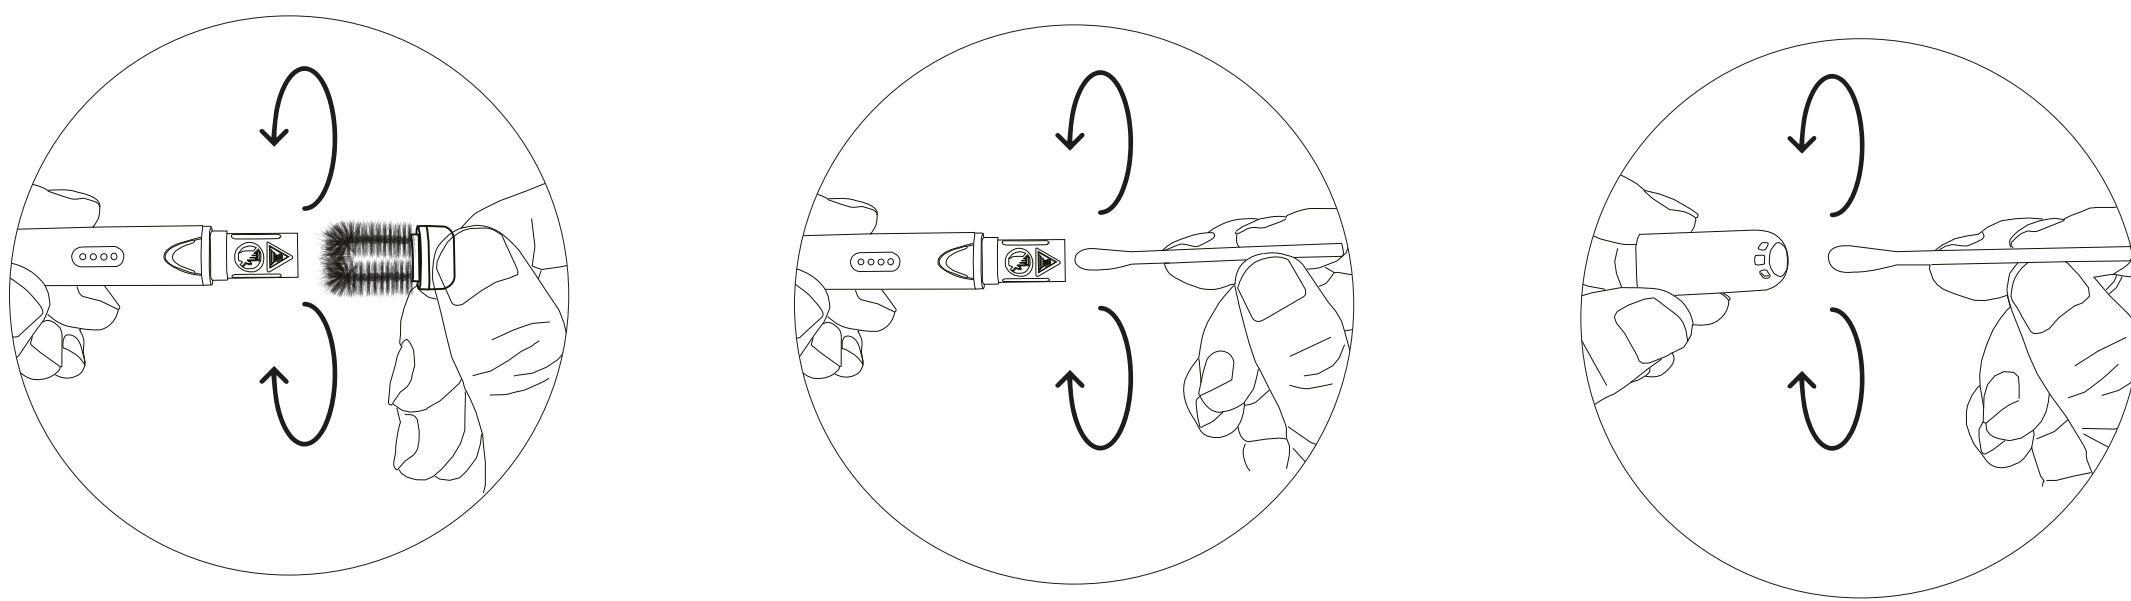


1. Кога ја чистите ISMOD држачот, извлечете го заштитниот горен капак на ISMOD држачот, вметнете ја четката за чистење според следната слика, свртете ја неколку пати, потоа отстранете ги остатоците од четката, потоа употребете ги стапчињата за чистење и на крај завршете со плочката за чистење.
2. За да спречите затнување на дупките во заштитниот капак, користете ја плочка за чистење и памучните стапчиња.

Како да го користите стапчето за чистење?

1. Одвојте едно стапче од низот стапчиња

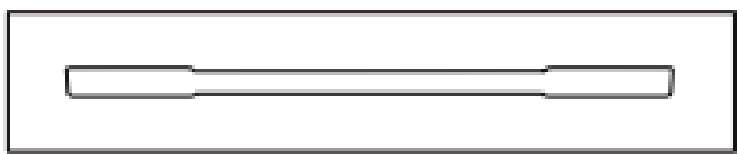

2. Раскинете го пакувањето и извадете го стапчето за чистење.

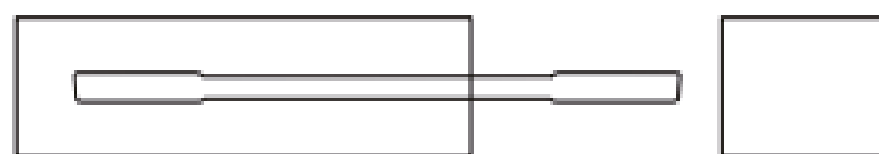

1. Преглед


ISMOD II Plus е топлотен уред кој не гори, кој доаѓа со вградена литиумска батерија со голем капацитет, два држачи за пушење и голема база за полнење што го прави пренослив, удобен и издржлив.

2. Содржина на пакетот

Заштитен капак		Заштитен капак	
ISMOD држач		ISMOD држач	
ISMOD држач		Полнач	
Упатство		Упатство	
Стапчиња за чистење		Кабел за напојување	
Плочка за чистење		Четка за чистење	

3. Параметри

Модел	ISMOD II Plus
Потребна моќност	Капацитет на батерија (2600mAh,3.7v) Максимална струја на празнење: 2A
Време на полнење	Време на полнење на Power Bank: 3ч.; Време на полнење на ISMOD држач: 6минути
Начин на полнење	Порта за USB-полнач: тип C Поставки на полначот: 5V/2A
Работна температура	5-40°C
Димензии на производот	101mm*55mm*21mm
Тежина на производот	115g

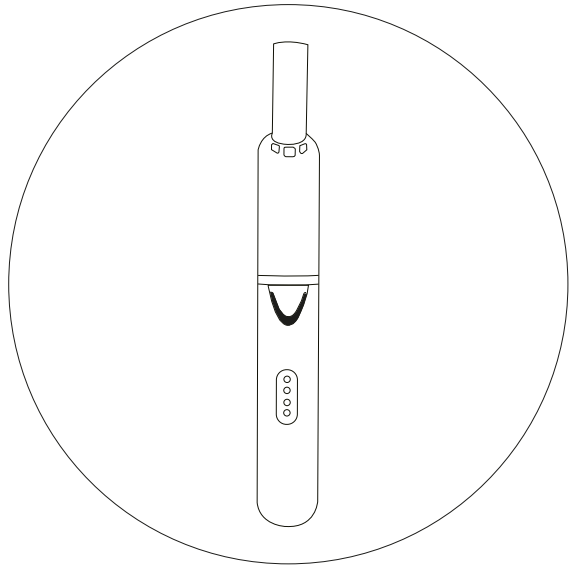


4. Почекајте 15 секунди додека уредот не започне да вибрира за да покаже дека процесот на претходно загревање на несогорливиот тутун е завршен.


5. Откако синото светло ќе засветли непрекинато, можете да почнете да го користите. Кога користењето ќе достигне 12 вдишувања, ISMOD држачот




генерира брза вибрација и синото светло започнува да трепка. Кога користењето ќе достигне 14 вдишувања или кога ќе заврши времето за загревање, ISMOD држачот престанува да работи и се генерира финална вибрација.

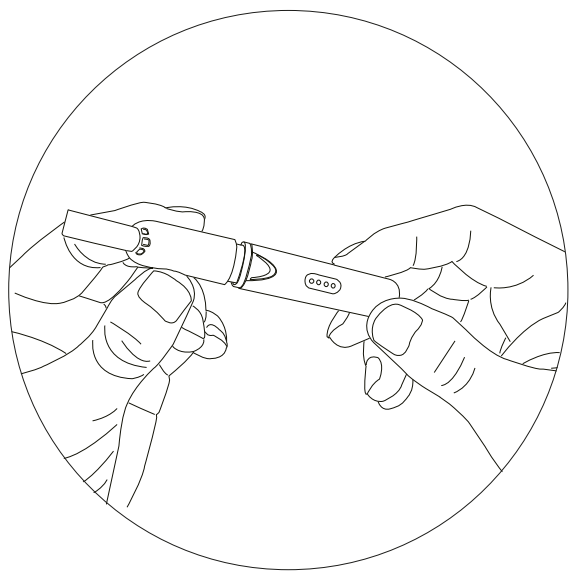

6. Повлечете го заштитниот капак нагоре заедно со патронот несогорлив тутун по завршувањето.



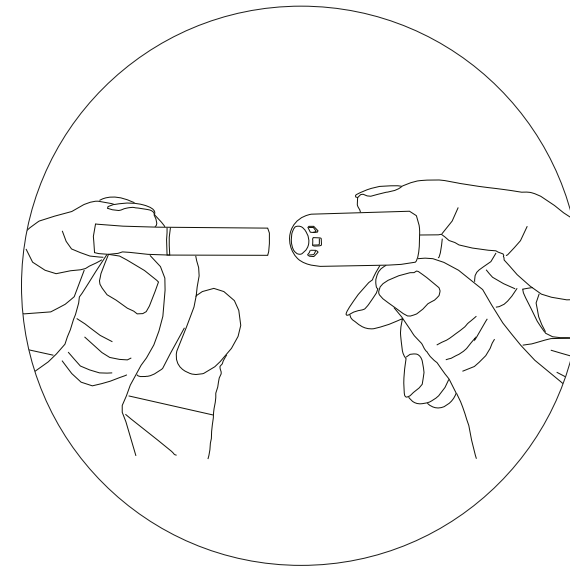


7. Отстранете го патронот несогорлив тутун од заштитниот капак.

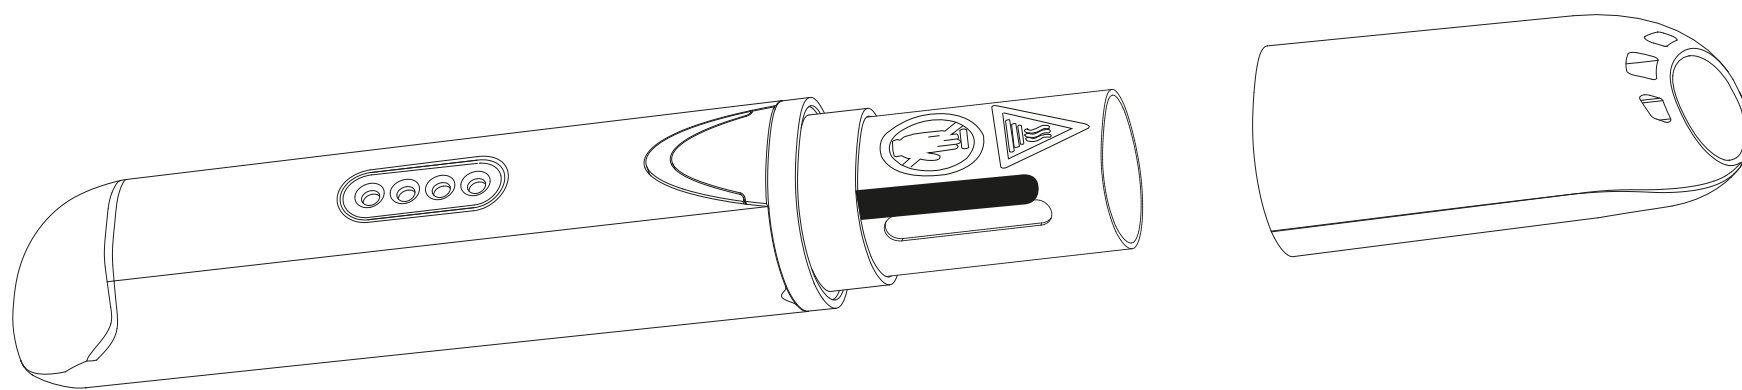

Забелешка:

Кога ќе го извадите заштитниот капак по користењето, внимавајте на предупредувачкиот знак на внатрешната изолација на ISMOD држачот. Кога повторно го враќате заштитниот капак, внимавајте на положбата за да спречите оштетување на ISMOD држачот.

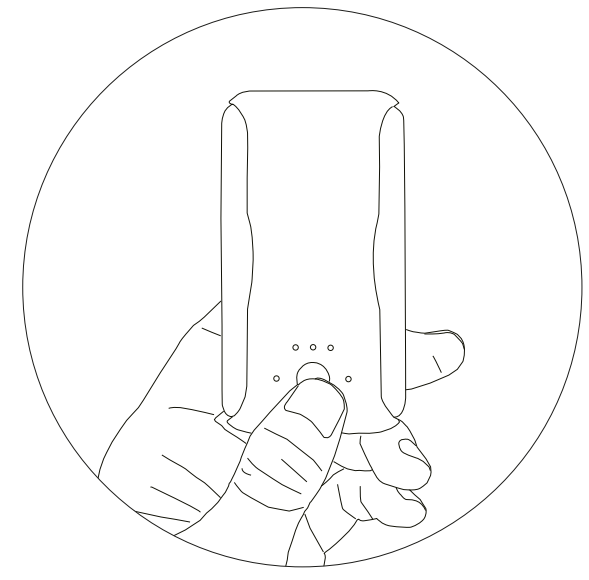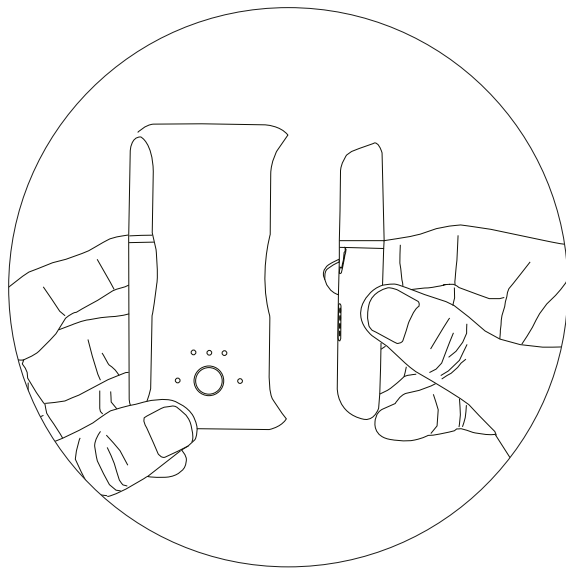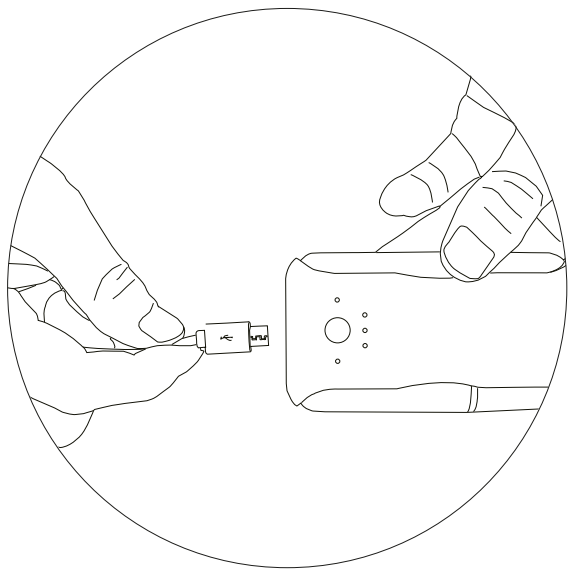

2. Кога ќе бидете подготвени да го наполните полначот, поврзете го кабелот за полнење со USB-портата за полнење, а другиот крај за поврзување со струја.
3. Кога се полни, индикаторот за полнење на полначот ќе трепка во низа додека индикаторот не стане постојан, што покажува дека полнењето е завршено.

Упатство за полнење на ISMOD држач

1. Пред започнување со полнење на ISMOD држачот, треба да проверите дали полначот за полнење е вклучена и дека има доволно напојување.
2. По завршување со конзумирање на секој поединечен, ISMOD држачот ќе треба да го наполните за повторно да го користите.
3. При полнење, треба да го поврзете интерфејсот за полнење на ISMOD држачот со полначот. Магнетната функција на производот автоматски ќе се вклучи и ќе се полни.
4. Соодветниот индикатор за полнење цигара ќе трепка кога се полни, црвеното трепкање покажува дека полнењето е во тек, синото трепкање покажува дека полнењето е завршено.
5. Откако ISMOD држачот е целосно наполнета, индикаторот автоматски ќе се изгасне.

8. Внимавајте

1. Производот не е достапен за малолетници и луѓе кои се слаби физички и психички или не се свесни за безбедното користење на истиот, ве молиме да се погрижите за тоа. (Ризик од несреќа)
2. Не користете го уредот ако заштитниот капак е отстранет за да не дојде до настанување на изгореница од додатоците за греење. (Ризик од изгореници)
3. Не употребувајте го уредот за друга намена освен за онаа што е наведена во упатството за употреба. (Ризик од несреќа)
4. Не потопувајте го уредот или кој било додаток во вода. (Ризик од дефект, овој производ не е водоотпорен)
5. Не користете никакви уреди за полнење што не се во склад со стандардите. (Ризик од несреќа)
6. Престанете да го полните или користите уредот ако се појави лош мирис или чад и веднаш контактирајте со вашиот давател на услуги. (Ризик од несреќа)
7. Ако дојде до несакано истекување на батеријата, држете ја истечената течност подалеку од кожата и очите. Ве молиме веднаш измијте се со вода и веднаш побарајте лекарска помош. (Ризик од несреќа)

9. Вообичаени проблеми и соодветни решенија

Не може да се вклучи полначот за полнење	Проверете дали има доволно енергија во полначот за полнење	Полнете го полначот за полнење додека не добиете доволно енергија во неа
	Проверете го полначот доколу не е користен долго време	Батеријата е празна, веднаш наполнете го полначот за полнење
	Проверете да не настанал проблем со копчето	Испратете го уредот до локалниот сервисен центар
	Проверете да не нешто не е во ред со индикаторот	Испратете го уредот до локалниот сервисен центар
Полначот не полни	Не може да се полни полначот за полнење	Испратете го уредот до локалниот сервисен центар
ISMOD држачот не се полни	Проверете дали ISMOD држачот се полни	Никогаш не ги полните истовремено полначот и ISMOD држачот.
	Проверете дали портата за полнење е скршена	Испратете го уредот до локалниот сервисен центар
Индикаторот трепка абнормално	Проверете дали црвеното светло трепка кога ќе се притисне копчето и се гаси кога ќе се ослободи	Батеријата е празна, веднаш наполнете го уредот
	Спречете го уредот да се прегрее	Почекајте 3-5 минути додека температурата на уредот не биде нормална
	Проверете дали нешто не е во ред со грејното сечило	Испратете го уредот до локалниот сервисен центар

10. Одредувања од одговорност

Ве молиме следете ги упатствата за безбедносни мерки, кои се од суштинско значење.

1. ISMOD II Plus се напојува со батерии. Треба да се наполни кога батеријата е празна. Не ставајте го ISMOD II во близина на средина со висока температура или до грејач, за да избегнете оштетување на батеријата.
2. Внимателно прочитајте ги сите упатства пред да го користите ISMOD II. Чувајте го Упатството за употреба за натамошно користење. Кога користите ISMOD II, следете ги упатствата на производителот за да избегнете можни повреди. Предупредувањата и безбедносните упатства во ова Упатство за употреба не можат да ги вклучат сите можности и ситуации што може да се појават. Бидете внимателни кога користите или одржувате кој било личен електронски производ.
3. Користете само ексклузивен патртон од несогорлив тутун наменет за овој уред.
4. ISMOD II Plus содржи литиумски батерии, за нивно отстранување следете ги препораките на локалната власт во поглед на нивното складирање.

Литиумска батерија

1. Доколку производот се чува на висока температура долго време, доаѓа до распаѓање на литиумската батерија.
2. Батеријата ќе се испразни ако се чува долго време без работа. Наполнете го уредот пред да го користите.
3. Кога не го користите уредот долго време, избегнувајте да го чувате во статус целосно наполнет или во услови на висока температура/влажност за да избегнете забрзано пропаѓање на батеријата.